

いすゞ 大型
三菱トラック全種

R&Pルームミラー用ブラケットA型取扱説明書

ルームミラーステイ
(メーカー市販品)

③ルームミラーステイ用
先端スペーサー

注) 先端スペーサーは
13mm用のみ入っていますので
ステイ先端に合わせて
ご使用下さい。



④ステイ・ブラケット
取付ネジ(1セット)

①ブラケット本体・モニター
取付ネジ(2セット)

②ブラケット本体

カラーモニター

■ 初めに

モニター背面の ブラケット取付部分(溝)に

①ブラケット本体取付ネジを使って ②ブラケット本体を取付けます。



①のネジ(本体)を
溝に入れ
②ブラケット本体を
取り付けます




①②取付完了

■ 二番目に

メーカー市販ルームミラーステイの先端ボール部分に

③ルームミラーステイ用先端スペーサーを被せます。



■ 三番目に

③ルームミラーステイ用先端スペーサーを被せたルームミラーステイを
室内天井ルームミラー取付部分に取り付けます。

■ 最後に

①ブラケット本体取付後モニターを結合させます。
結合部分は ④ステイ取付ネジで締めます。



正面側



背面側



モニターの向きが決まりましたら ④ステイ取付ネジをしっかり締めて下さい。

注) モニターとルームミラーステイを結合させてからでは
室内天井への取付ができませんのでご注意ください。


いすゞ エルフ
(2t・3t)
4t フォワード
日野 全種
*UD2t・3t

R&Pルームミラー用ブラケットB型取扱説明書

ルームミラーステイ
(メーカー市販品)

③ルームミラーステイ用
先端スペーサー

注) 15mm用先端スペーサーが
入っていますので
ステイ先端取付けて
ご使用下さい。

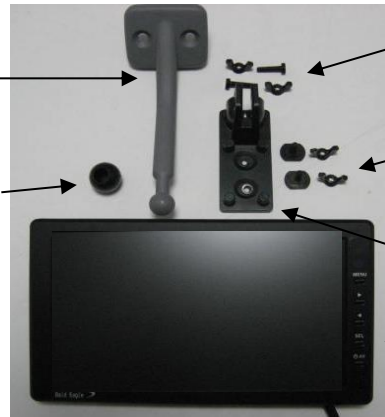

④ステイ・ブラケット
取付ネジ(2セット)

①ブラケット本体・モニター
取付ネジ(2セット)

②ブラケット本体

カラーモニター

■ 初めに

モニター背面の ブラケット取付部分(溝)に

①ブラケット本体取付ネジを使って ②ブラケット本体を取付けます。



①のネジ(本体)を
溝に入れ
②ブラケット本体を
取り付けます




①②取付完了

■ 二番目に

メーカー市販ルームミラーステイの先端ボール部分に

③ルームミラーステイ用先端スペーサーを被せます。



■ 三番目に

③ルームミラーステイ用先端スペーサーを被せたルームミラーステイを
至内大开ルームミラー取付部分に取り付けます。

■ 最後に

①ブラケット本体取付後モニターを結合させます。
結合部分は ④ステイ取付ネジで締めます。



正面側

背面側



モニターの向きが決まりましたら

④ステイ取付ネジをしっかりと締めて下さい。